

ASTERA BOX WIFI



Users Manual Benutzerhandbuch Manuale utente

English Deutsch Italiano Español Français Chinese 中文

ORDER CODE:
ART7-WIFI
MANUAL VERSION: 3.0
DATE OF ISSUE: 06.11.2023
www.astera-led.com/asterabox



NOTE / HINWEIS / NOTA

The app device requires at least Bluetooth 4.2 to be able to connect to the AsteraBox WiFi.

⚠️ Das Gerät benötigt mindestens Bluetooth 4.2, um sich mit der AsteraBox WiFi verbinden zu können.

⚠️ Il dispositivo app richiede almeno il Bluetooth 4.2 per potersi connettere all'AsteraBox WiFi.

CONTENT / LIEFERUMFANG / ENTIÀ DELLA FORNITURA

1: Astera WiFi (ART7-WIFI)

2: Micro USB Cable



3: AC Adapter (ART7-CHR-U)

4: DMX Adapter Cable (ART7-DMXA)

5: ART7 Transportation Case (ART7-CSE)


6: User Manual / Benutzerhandbuch / Manuale utente

PRODUCT OVERVIEW / PRODUKTÜBERSICHT / PANORAMICA DEL PRODOTTO

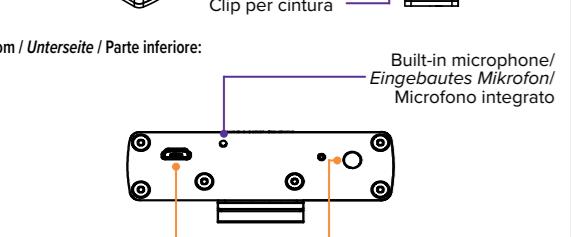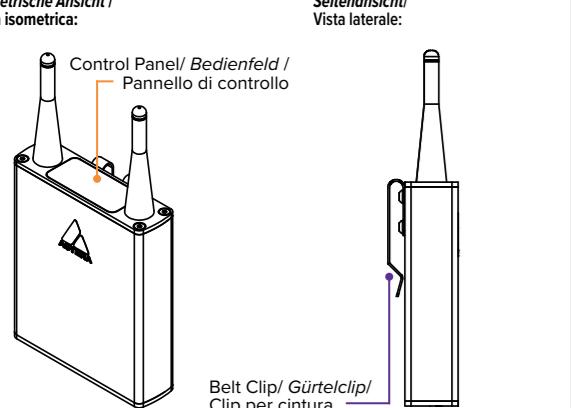

USAGE / VERWENDUNG / UTILIZZO

1. Switching On/Off / Ein-/Ausschalten / Accensione/Spegnimento



Press the power button for one second to turn the AsteraBox WiFi on or off.

⚠️ Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste für eine Sekunde, um die AsteraBox WiFi ein- oder ausschalten.

⚠️ Premere il pulsante di alimentazione per un secondo per accendere o spegnere AsteraBox WiFi.

2. Functions and Control Panel / Funktionen und Bedienfeld / Funzioni e pannello di controllo

The AsteraBox WiFi can be used as a BluetoothBridge (BTB) to forward the AsteraApp signal to paired lights. In addition, with the built-in CRMX module, the AsteraBox WiFi can be used as a transmitter or receiver of wireless DMX. These two functions can be used simultaneously. The AsteraBox WiFi has a control panel on its top. While the right half refers to the function as BTB, the status of the CRMX module can be read and set on the left side.

⚠️ Die AsteraBox WiFi kann als Bluetooth Bridge (BTB) betrieben werden, um das Signal der AsteraApp auf die gekoppelten Leuchten weiterzuleiten. Darüber hinaus kann die AsteraBox WiFi über das CRMX-Modul als Transmitter oder Empfänger von drahtlosen DMX verwendet werden. Beide Modi können gleichzeitig genutzt werden. Die AsteraBox WiFi hat ein Bedienelement auf der Oberseite. Während die rechte Seite auf die Funktion als BTB weist, kann auf der linken Seite der Status des CRMX-Moduls abgelesen und eingestellt werden.

⚠️ AsteraBox WiFi kann zur Steuerung von drahtlosen DMX eingesetzt werden. Zudem kann die AsteraBox WiFi über das CRMX-Modul als Transmitter oder Empfänger von drahtlosen DMX eingesetzt werden. Diese zwei Funktionen können zeitgleich eingesetzt werden. Die AsteraBox WiFi hat einen Bedienelement auf der Oberseite. Der rechte Teil des Bedienelements ist für die Funktion als BTB zuständig, während der linke Teil den Status des CRMX-Moduls anzeigt.

⚠️ Utilizzando l'asteraBox WiFi come BTB, si può utilizzare la funzione di trasmettitore o ricevitore di DMX wireless. Queste due funzioni possono essere utilizzate contemporaneamente. AsteraBox WiFi è dotato di un pannello di controllo nella parte superiore. La metà destra riferisce al funzionamento come BTB, mentre la metà sinistra riferisce alla funzione del modulo CRMX.

⚠️ Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteildegerät und das Kabel zum Aufladen der AsteraBox WiFi. Laden Sie das Gerät auf, sobald der Akku leer ist und legen Sie es für 2 Sekunden auf den Akku. Die Ladefolie betrifft jetzt zwölf Stunden.

⚠️ Wenn die AsteraBox WiFi ausgeschaltet und an das Ladegerät angeschlossen ist, darf das LED-licht nicht leuchten. Wenn es jedoch dunkel ist, kann dies anzeigen, dass der Ladevorgang beendet und der Akku voll ist. Bei eingeschalteter AsteraBox WiFi drücken Sie kurz die Taste, dann zeigt die Akku-LED für zwei Sekunden den Akkustatus an.

⚠️ Utilizzando il caricabatteria da parete e il cavo USB inclusi per caricare la AsteraBox WiFi. Non rimuovere l'unità da scarica, ricaricarla immediatamente. Non rimuovere l'unità da scarica. Il tempo di ricarica è di circa 12 ore.

⚠️ Se AsteraBox WiFi è spento e collegato al caricabatteria, il LED della batteria mostra lo stato della batteria oppure è scuro, a indicare che la ricarica è terminata e la batteria è completamente carica. Se AsteraBox WiFi è acceso, premere brevemente il pulsante e il LED della batteria mostrerà lo stato di quest'ultima per due secondi.

⚠️ Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteildegerät und das Kabel zum Aufladen der AsteraBox WiFi. Laden Sie das Gerät auf, sobald der Akku leer ist und legen Sie es für 2 Sekunden auf den Akku. Die Ladefolie betrifft jetzt zwölf Stunden.

⚠️ Wenn die AsteraBox WiFi ausgeschaltet und an das Ladegerät angeschlossen ist, darf das LED-licht nicht leuchten. Wenn es jedoch dunkel ist, kann dies anzeigen, dass der Ladevorgang beendet und der Akku voll ist. Bei eingeschalteter AsteraBox WiFi drücken Sie kurz die Taste, dann zeigt die Akku-LED für zwei Sekunden den Akkustatus an.

⚠️ Utilizzando il caricabatteria da parete e il cavo USB inclusi per caricare la AsteraBox WiFi. Non rimuovere l'unità da scarica, ricaricarla immediatamente. Non rimuovere l'unità da scarica. Il tempo di ricarica è di circa 12 ore.

⚠️ Se AsteraBox WiFi è spento e collegato al caricabatteria, il LED della batteria mostra lo stato della batteria oppure è scuro, a indicare che la ricarica è terminata e la batteria è completamente carica. Se AsteraBox WiFi è acceso, premere brevemente il pulsante e il LED della batteria mostrerà lo stato di quest'ultima per due secondi.

⚠️ Utilizzando il caricabatteria da parete e il cavo USB inclusi per caricare la AsteraBox WiFi. Non rimuovere l'unità da scarica, ricaricarla immediatamente. Non rimuovere l'unità da scarica. Il tempo di ricarica è di circa 12 ore.

⚠️ Se AsteraBox WiFi è spento e collegato al caricabatteria, il LED della batteria mostra lo stato della batteria oppure è scuro, a indicare che la ricarica è terminata e la batteria è completamente carica. Se AsteraBox WiFi è acceso, premere brevemente il pulsante e il LED della batteria mostrerà lo stato di quest'ultima per due secondi.

⚠️ Utilizzando il caricabatteria da parete e il cavo USB inclusi per caricare la AsteraBox WiFi. Non rimuovere l'unità da scarica, ricaricarla immediatamente. Non rimuovere l'unità da scarica. Il tempo di ricarica è di circa 12 ore.

⚠️ Se AsteraBox WiFi è spento e collegato al caricabatteria, il LED della batteria mostra lo stato della batteria oppure è scuro, a indicare che la ricarica è terminata e la batteria è completamente carica. Se AsteraBox WiFi è acceso, premere brevemente il pulsante e il LED della batteria mostrerà lo stato di quest'ultima per due secondi.

⚠️ Utilizzando il caricabatteria da parete e il cavo USB inclusi per caricare la AsteraBox WiFi. Non rimuovere l'unità da scarica, ricaricarla immediatamente. Non rimuovere l'unità da scarica. Il tempo di ricarica è di circa 12 ore.

⚠️ Se AsteraBox WiFi è spento e collegato al caricabatteria, il LED della batteria mostra lo stato della batteria oppure è scuro, a indicare che la ricarica è terminata e la batteria è completamente carica. Se AsteraBox WiFi è acceso, premere brevemente il pulsante e il LED della batteria mostrerà lo stato di quest'ultima per due secondi.

⚠️ Utilizzando il caricabatteria da parete e il cavo USB inclusi per caricare la AsteraBox WiFi. Non rimuovere l'unità da scarica, ricaricarla immediatamente. Non rimuovere l'unità da scarica. Il tempo di ricarica è di circa 12 ore.

⚠️ Se AsteraBox WiFi è spento e collegato al caricabatteria, il LED della batteria mostra lo stato della batteria oppure è scuro, a indicare che la ricarica è terminata e la batteria è completamente carica. Se AsteraBox WiFi è acceso, premere brevemente il pulsante e il LED della batteria mostrerà lo stato di quest'ultima per due secondi.

⚠️ Utilizzando il caricabatteria da parete e il cavo USB inclusi per caricare la AsteraBox WiFi. Non rimuovere l'unità da scarica, ricaricarla immediatamente. Non rimuovere l'unità da scarica. Il tempo di ricarica è di circa 12 ore.

⚠️ Se AsteraBox WiFi è spento e collegato al caricabatteria, il LED della batteria mostra lo stato della batteria oppure è scuro, a indicare che la ricarica è terminata e la batteria è completamente carica. Se AsteraBox WiFi è acceso, premere brevemente il pulsante e il LED della batteria mostrerà lo stato di quest'ultima per due secondi.

⚠️ Utilizzando il caricabatteria da parete e il cavo USB inclusi per caricare la AsteraBox WiFi. Non rimuovere l'unità da scarica, ricaricarla immediatamente. Non rimuovere l'unità da scarica. Il tempo di ricarica è di circa 12 ore.

⚠️ Se AsteraBox WiFi è spento e collegato al caricabatteria, il LED della batteria mostra lo stato della batteria oppure è scuro, a indicare che la ricarica è terminata e la batteria è completamente carica. Se AsteraBox WiFi è acceso, premere brevemente il pulsante e il LED della batteria mostrerà lo stato di quest'ultima per due secondi.

⚠️ Utilizzando il caricabatteria da parete e il cavo USB inclusi per caricare la AsteraBox WiFi. Non rimuovere l'unità da scarica, ricaricarla immediatamente. Non rimuovere l'unità da scarica. Il tempo di ricarica è di circa 12 ore.

⚠️ Se AsteraBox WiFi è spento e collegato al caricabatteria, il LED della batteria mostra lo stato della batteria oppure è scuro, a indicare che la ricarica è terminata e la batteria è completamente carica. Se AsteraBox WiFi è acceso, premere brevemente il pulsante e il LED della batteria mostrerà lo stato di quest'ultima per due secondi.

⚠️ Utilizzando il caricabatteria da parete e il cavo USB inclusi per caricare la AsteraBox WiFi. Non rimuovere l'unità da scarica, ricaricarla immediatamente. Non rimuovere l'unità da scarica. Il tempo di ricarica è di circa 12 ore.

⚠️ Se AsteraBox WiFi è spento e collegato al caricabatteria, il LED della batteria mostra lo stato della batteria oppure è scuro, a indicare che la ricarica è terminata e la batteria è completamente carica. Se AsteraBox WiFi è acceso, premere brevemente il pulsante e il LED della batteria mostrerà lo stato di quest'ultima per due secondi.

⚠️ Utilizzando il caricabatteria da parete e il cavo USB inclusi per caricare la AsteraBox WiFi. Non rimuovere l'unità da scarica, ricaricarla immediatamente. Non rimuovere l'unità da scarica. Il tempo di ricarica è di circa 12 ore.

⚠️ Se AsteraBox WiFi è spento e collegato al caricabatteria, il LED della batteria mostra lo stato della batteria oppure è scuro, a indicare che la ricarica è terminata e la batteria è completamente carica. Se AsteraBox WiFi è acceso, premere brevemente il pulsante e il LED della batteria mostrerà lo stato di quest'ultima per due secondi.

⚠️ Utilizzando il caricabatteria da parete e il cavo USB inclusi per caricare la AsteraBox WiFi. Non rimuovere l'unità da scarica, ricaricarla immediatamente. Non rimuovere l'unità da scarica. Il tempo di ricarica è di circa 12 ore.

⚠️ Se AsteraBox WiFi è spento e collegato al caricabatteria, il LED della batteria mostra lo stato della batteria oppure è scuro, a indicare che la ricarica è terminata e la batteria è completamente carica. Se AsteraBox WiFi è acceso, premere brevemente il pulsante e il LED della batteria mostrerà lo stato di quest'ultima per due secondi.

⚠️ Utilizzando il caricabatteria da parete e il cavo USB inclusi per caricare la AsteraBox WiFi. Non rimuovere l'unità da scarica, ricaricarla immediatamente. Non rimuovere l'unità da scarica. Il tempo di ricarica è di circa 12 ore.

⚠️ Se AsteraBox WiFi è spento e collegato al caricabatteria, il LED della batteria mostra lo stato della batteria oppure è scuro, a indicare che la ricarica è terminata e la batteria è completamente carica. Se AsteraBox WiFi è acceso, premere brevemente il pulsante e il LED della batteria mostrerà lo stato di quest'ultima per due secondi.

⚠️ Utilizzando il caricabatteria da parete e il cavo USB inclusi per caricare la AsteraBox WiFi. Non rimuovere l'unità da scarica, ricaricarla immediatamente. Non rimuovere l'unità da scarica. Il tempo di ricarica è di circa 12 ore.

⚠️ Se AsteraBox WiFi è spento e collegato al caricabatteria, il LED della batteria mostra lo stato della batteria oppure è scuro, a indicare che la ricarica è terminata e la batteria è completamente carica. Se AsteraBox WiFi è acceso, premere brevemente il pulsante e il LED della batteria mostrerà lo stato di quest'ultima per due secondi.

⚠️ Utilizzando il caricabatteria da parete e il cavo USB inclusi per caricare la AsteraBox WiFi. Non rimuovere l'unità da scarica, ricaricarla immediatamente. Non rimuovere l'unità da scarica. Il tempo di ricarica è di circa 12 ore.

⚠️ Se AsteraBox WiFi è spento e collegato al caricabatteria, il LED della batteria mostra lo stato della batteria oppure è scuro, a indicare che la ricarica è terminata e la batteria è completamente carica. Se AsteraBox WiFi è acceso, premere brevemente il pulsante e il LED della batteria mostrerà lo stato di quest'ultima per due secondi.

⚠️ Utilizzando il caricabatteria da parete e il cavo USB inclusi per caricare la AsteraBox WiFi. Non rimuovere l'unità da scarica, ricaricarla immediatamente. Non rimuovere l'unità da scarica. Il tempo di ricarica è di circa 12 ore.

⚠️ Se AsteraBox WiFi è spento e collegato al caricabatteria, il LED della batteria mostra lo stato della batteria oppure è scuro, a indicare che la ricarica è terminata e la batteria è completamente carica. Se AsteraBox WiFi è acceso, premere brevemente il pulsante e il LED della batteria mostrerà lo stato di quest'ultima per due secondi.

⚠️ Utilizzando il caricabatteria da parete e il cavo USB inclusi per caricare la AsteraBox WiFi. Non rimuovere l'unità da scarica, ricaricarla immediatamente. Non rimuovere l'unità da scarica. Il tempo di ricarica è di circa 12 ore.

⚠️ Se AsteraBox WiFi è spento e collegato al caricabatteria, il LED della batteria mostra lo stato della batteria oppure è scuro, a indicare che la ricarica è terminata e la batteria è completamente carica. Se AsteraBox WiFi è acceso, premere brevemente il pulsante e il LED della batteria mostrerà lo stato di quest'ultima per due secondi.

⚠️ Utilizzando il caricabatteria da parete e il cavo USB inclusi per caricare la AsteraBox WiFi. Non rimuovere l'unità da scarica, ricaricarla immediatamente. Non rimuovere l'unità da scarica. Il tempo di ricarica è di circa 12 ore.

⚠️ Se AsteraBox WiFi è spento e collegato al caricabatteria, il LED della batteria mostra lo stato della batteria oppure è scuro, a indicare che la ricarica è terminata e la batteria è completamente carica. Se AsteraBox WiFi è acceso, premere brevemente il pulsante e il LED della batteria mostrerà lo stato di quest'ultima per due secondi.

⚠️ Utilizzando il caricabatteria da parete e il cavo USB inclusi per caricare la AsteraBox WiFi. Non rimuovere l'unità da scarica, ricaricarla immediatamente. Non rimuovere l'unità da scarica. Il tempo di ricarica è di circa 12 ore.

⚠️ Se AsteraBox WiFi è spento e collegato al caricabatteria, il LED della batteria mostra lo stato della batteria oppure è scuro, a indicare che la ricarica è terminata e la batteria è completamente carica. Se AsteraBox WiFi è acceso, premere brevemente il pulsante e il LED della batteria mostrerà lo stato di quest'ultima per due secondi.

⚠️ Utilizzando il caricabatteria da parete e il cavo USB inclusi per caricare la AsteraBox WiFi. Non rimuovere l'unità da scarica, ricaricarla immediatamente. Non rimuovere l'unità da scarica. Il tempo di ricarica è di circa 12 ore.

⚠️ Se AsteraBox WiFi è spento e collegato al caricabatteria, il LED della batteria mostra lo stato della batteria oppure è scuro, a indicare che la ricarica è terminata e la batteria è completamente carica. Se AsteraBox WiFi è acceso, premere brevemente il pulsante e il LED della batteria mostrerà lo stato di quest'ultima per due secondi.

⚠️ Utilizzando il caricabatteria da parete e il cavo USB inclusi per caricare la AsteraBox WiFi. Non rimuovere l'unità da scarica, ricaricarla immediatamente. Non rimuovere l'unità da scarica. Il tempo di ricarica è di circa 12 ore.

⚠️ Se AsteraBox WiFi è spento e collegato al caricabatter

ASTERA BOX WIFI



Manual del usuario

Manuel d'utilisation

用户手册

Users Manual

Benutzerhandbuch

Manuale utente

ORDER CODE:
ART7-WIFI
MANUAL VERSION: 3.0
DATE OF ISSUE: 06.11.2023



NOTA / REMARQUE / 注意
■ El dispositivo de la aplicación requiere al menos Bluetooth 4.2 para poder conectarse a la AsteBox WiFi.

■ Le dispositif d'application nécessite au moins Bluetooth 4.2 pour pouvoir se connecter à l'AsteBox WiFi.

■ 应用程序设备至少需要蓝牙4.2才能与AsteBox WiFi连接。

CONTENIDO / CONTENU / 目录

1: AsteBox WiFi (ART7-WIFI)
2: Micro USB Cable
3: AC Adapter (ART7-CHR-U)
4: DMX Adapter Cable (ART7-DMXA)
5: ART7 Transportation Case (ART7-CSE)

6: Manual del usuario / Manuel d'utilisation / 用户手册

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO / APERCU DU PRODUIT / 产品概览

Vista isométrica / Vue isométrique / 等距视图

Panel de control / Panneau de commande / 控制面板

Clip para el cinturón / Clip pour ceinture / 带夹

Parte inferior / Partie inférieure / 底部

Micrófono integrado / Microphone intégré / 内置麦克风

Puerto de carga micro USB / Port de recharge Micro USB / Micro USB 充电端口

Jack de 3,5 mm para entrada DMX / Prise jack de 3,5 mm pour entrée DMX / 3.5 毫米插孔, 用于 DMX 输入

EMPLEO / UTILISATION / 使用

1. Encendido/Apagado / Mettre en Marche/Arrêt / 打开/关闭

■ Pulse el botón de encendido durante un segundo para encender la AsteBox WiFi.

■ Apriete sobre el botón d'alimentación durante una segunda para apagar la AsteBox WiFi.

■ 按下电源按钮一秒即可打开或关闭 AsteBox WiFi。

2. Funciones y panel de control / Fonctions et panneau de commande / 功能和控制面板

■ La AsteBox WiFi puede usarse como BluetoothBridge (BTB) para redirigir la señal de la AsteBox a dispositivos de iluminación emparejados. Además, el módulo CRMX integrado permite utilizar la AsteBox WiFi como transmisor o receptor DMX inalámbrico. Ambas funciones pueden usarse simultáneamente. La AsteBox WiFi dispone de un panel de control en la parte superior. La mitad derecha es para el funcionamiento como BTB; el estado de los módulos CRMX puede consultar y ajustarse en el lado izquierdo.

■ AsteBox WiFi puede usarlo como puente Bluetooth (BTB) para transmitir el señal de la AsteBoxApp con lámparas aparejadas. De plus, avec le module CRMX intégré, l'AsteBox WiFi peut être utilisée comme émetteur ou récepteur du DMX sans fil. Ces deux fonctions peuvent être utilisées simultanément. L'AsteBox WiFi dispose d'un panneau de commande sur la partie supérieure. Tandis que la moitié droite se passe pour le fonctionnement comme BTB, le statut des modules CRMX peut être consulté et réglé sur le côté gauche.

■ AsteBox WiFi 可以用蓝牙桥接器 (BTB)，将 AsteBox WiFi 信号转发到配对的灯具。此外，通过内置的 CRMX 模块，AsteBox WiFi 可以用作无线 DMX 的发射器或接收器。这两个功能可以同时使用。AsteBox WiFi 顶部有一个控制面板，虽然右侧部分指针的作用为 BTB 的功能，但可以在左侧读取和设置 CRMX 模块的状态。

■ AsteBox WiFi est utilisée et connectée au chargeur. Pour charger le câble de la AsteBox WiFi, connectez le câble adaptateur DMX fourni. Notez : si vous avez connecté à un contrôleur DMX avec le câble adaptateur DMX fourni. À noter : il y a un commutateur marche/arrêt dans le prisme DMX de l'AsteBox WiFi, de sorte que le module CRMX soit seulement connecté si le câble adaptateur est branché.

■ AsteBox WiFi 可以用作蓝牙桥接器 (BTB)，将 AsteBox WiFi 信号转发到配对的灯具。此外，通过内置的 CRMX 模块，AsteBox WiFi 可以用作无线 DMX 的发射器或接收器。这两个功能可以同时使用。AsteBox WiFi 顶部有一个控制面板，虽然右侧部分指针的作用为 BTB 的功能，但可以在左侧读取和设置 CRMX 模块的状态。

■ AsteBox WiFi est utilisée et connectée au chargeur. Pour charger le câble de la AsteBox WiFi, connectez le câble adaptateur DMX fourni. Notez : si vous avez connecté à un contrôleur DMX avec le câble adaptateur DMX fourni. À noter : il y a un commutateur marche/arrêt dans le prisme DMX de l'AsteBox WiFi, de sorte que le module CRMX soit seulement connecté si le câble adaptateur est branché.

■ AsteBox WiFi est utilisée et connectée au chargeur. Pour charger le câble de la AsteBox WiFi, connectez le câble adaptateur DMX fourni. Notez : si vous avez connecté à un contrôleur DMX avec le câble adaptateur DMX fourni. À noter : il y a un commutateur marche/arrêt dans le prisme DMX de l'AsteBox WiFi, de sorte que le module CRMX soit seulement connecté si le câble adaptateur est branché.

■ AsteBox WiFi est utilisée et connectée au chargeur. Pour charger le câble de la AsteBox WiFi, connectez le câble adaptateur DMX fourni. Notez : si vous avez connecté à un contrôleur DMX avec le câble adaptateur DMX fourni. À noter : il y a un commutateur marche/arrêt dans le prisme DMX de l'AsteBox WiFi, de sorte que le module CRMX soit seulement connecté si le câble adaptateur est branché.

■ AsteBox WiFi est utilisée et connectée au chargeur. Pour charger le câble de la AsteBox WiFi, connectez le câble adaptateur DMX fourni. Notez : si vous avez connecté à un contrôleur DMX avec le câble adaptateur DMX fourni. À noter : il y a un commutateur marche/arrêt dans le prisme DMX de l'AsteBox WiFi, de sorte que le module CRMX soit seulement connecté si le câble adaptateur est branché.

■ AsteBox WiFi est utilisée et connectée au chargeur. Pour charger le câble de la AsteBox WiFi, connectez le câble adaptateur DMX fourni. Notez : si vous avez connecté à un contrôleur DMX avec le câble adaptateur DMX fourni. À noter : il y a un commutateur marche/arrêt dans le prisme DMX de l'AsteBox WiFi, de sorte que le module CRMX soit seulement connecté si le câble adaptateur est branché.

■ AsteBox WiFi est utilisée et connectée au chargeur. Pour charger le câble de la AsteBox WiFi, connectez le câble adaptateur DMX fourni. Notez : si vous avez connecté à un contrôleur DMX avec le câble adaptateur DMX fourni. À noter : il y a un commutateur marche/arrêt dans le prisme DMX de l'AsteBox WiFi, de sorte que le module CRMX soit seulement connecté si le câble adaptateur est branché.

■ AsteBox WiFi est utilisée et connectée au chargeur. Pour charger le câble de la AsteBox WiFi, connectez le câble adaptateur DMX fourni. Notez : si vous avez connecté à un contrôleur DMX avec le câble adaptateur DMX fourni. À noter : il y a un commutateur marche/arrêt dans le prisme DMX de l'AsteBox WiFi, de sorte que le module CRMX soit seulement connecté si le câble adaptateur est branché.

■ AsteBox WiFi est utilisée et connectée au chargeur. Pour charger le câble de la AsteBox WiFi, connectez le câble adaptateur DMX fourni. Notez : si vous avez connecté à un contrôleur DMX avec le câble adaptateur DMX fourni. À noter : il y a un commutateur marche/arrêt dans le prisme DMX de l'AsteBox WiFi, de sorte que le module CRMX soit seulement connecté si le câble adaptateur est branché.

■ AsteBox WiFi est utilisée et connectée au chargeur. Pour charger le câble de la AsteBox WiFi, connectez le câble adaptateur DMX fourni. Notez : si vous avez connecté à un contrôleur DMX avec le câble adaptateur DMX fourni. À noter : il y a un commutateur marche/arrêt dans le prisme DMX de l'AsteBox WiFi, de sorte que le module CRMX soit seulement connecté si le câble adaptateur est branché.

■ AsteBox WiFi est utilisée et connectée au chargeur. Pour charger le câble de la AsteBox WiFi, connectez le câble adaptateur DMX fourni. Notez : si vous avez connecté à un contrôleur DMX avec le câble adaptateur DMX fourni. À noter : il y a un commutateur marche/arrêt dans le prisme DMX de l'AsteBox WiFi, de sorte que le module CRMX soit seulement connecté si le câble adaptateur est branché.

■ AsteBox WiFi est utilisée et connectée au chargeur. Pour charger le câble de la AsteBox WiFi, connectez le câble adaptateur DMX fourni. Notez : si vous avez connecté à un contrôleur DMX avec le câble adaptateur DMX fourni. À noter : il y a un commutateur marche/arrêt dans le prisme DMX de l'AsteBox WiFi, de sorte que le module CRMX soit seulement connecté si le câble adaptateur est branché.

■ AsteBox WiFi est utilisée et connectée au chargeur. Pour charger le câble de la AsteBox WiFi, connectez le câble adaptateur DMX fourni. Notez : si vous avez connecté à un contrôleur DMX avec le câble adaptateur DMX fourni. À noter : il y a un commutateur marche/arrêt dans le prisme DMX de l'AsteBox WiFi, de sorte que le module CRMX soit seulement connecté si le câble adaptateur est branché.

■ AsteBox WiFi est utilisée et connectée au chargeur. Pour charger le câble de la AsteBox WiFi, connectez le câble adaptateur DMX fourni. Notez : si vous avez connecté à un contrôleur DMX avec le câble adaptateur DMX fourni. À noter : il y a un commutateur marche/arrêt dans le prisme DMX de l'AsteBox WiFi, de sorte que le module CRMX soit seulement connecté si le câble adaptateur est branché.

■ AsteBox WiFi est utilisée et connectée au chargeur. Pour charger le câble de la AsteBox WiFi, connectez le câble adaptateur DMX fourni. Notez : si vous avez connecté à un contrôleur DMX avec le câble adaptateur DMX fourni. À noter : il y a un commutateur marche/arrêt dans le prisme DMX de l'AsteBox WiFi, de sorte que le module CRMX soit seulement connecté si le câble adaptateur est branché.

■ AsteBox WiFi est utilisée et connectée au chargeur. Pour charger le câble de la AsteBox WiFi, connectez le câble adaptateur DMX fourni. Notez : si vous avez connecté à un contrôleur DMX avec le câble adaptateur DMX fourni. À noter : il y a un commutateur marche/arrêt dans le prisme DMX de l'AsteBox WiFi, de sorte que le module CRMX soit seulement connecté si le câble adaptateur est branché.

■ AsteBox WiFi est utilisée et connectée au chargeur. Pour charger le câble de la AsteBox WiFi, connectez le câble adaptateur DMX fourni. Notez : si vous avez connecté à un contrôleur DMX avec le câble adaptateur DMX fourni. À noter : il y a un commutateur marche/arrêt dans le prisme DMX de l'AsteBox WiFi, de sorte que le module CRMX soit seulement connecté si le câble adaptateur est branché.

■ AsteBox WiFi est utilisée et connectée au chargeur. Pour charger le câble de la AsteBox WiFi, connectez le câble adaptateur DMX fourni. Notez : si vous avez connecté à un contrôleur DMX avec le câble adaptateur DMX fourni. À noter : il y a un commutateur marche/arrêt dans le prisme DMX de l'AsteBox WiFi, de sorte que le module CRMX soit seulement connecté si le câble adaptateur est branché.

■ AsteBox WiFi est utilisée et connectée au chargeur. Pour charger le câble de la AsteBox WiFi, connectez le câble adaptateur DMX fourni. Notez : si vous avez connecté à un contrôleur DMX avec le câble adaptateur DMX fourni. À noter : il y a un commutateur marche/arrêt dans le prisme DMX de l'AsteBox WiFi, de sorte que le module CRMX soit seulement connecté si le câble adaptateur est branché.

■ AsteBox WiFi est utilisée et connectée au chargeur. Pour charger le câble de la AsteBox WiFi, connectez le câble adaptateur DMX fourni. Notez : si vous avez connecté à un contrôleur DMX avec le câble adaptateur DMX fourni. À noter : il y a un commutateur marche/arrêt dans le prisme DMX de l'AsteBox WiFi, de sorte que le module CRMX soit seulement connecté si le câble adaptateur est branché.

■ AsteBox WiFi est utilisée et connectée au chargeur. Pour charger le câble de la AsteBox WiFi, connectez le câble adaptateur DMX fourni. Notez : si vous avez connecté à un contrôleur DMX avec le câble adaptateur DMX fourni. À noter : il y a un commutateur marche/arrêt dans le prisme DMX de l'AsteBox WiFi, de sorte que le module CRMX soit seulement connecté si le câble adaptateur est branché.

■ AsteBox WiFi est utilisée et connectée au chargeur. Pour charger le câble de la AsteBox WiFi, connectez le câble adaptateur DMX fourni. Notez : si vous avez connecté à un contrôleur DMX avec le câble adaptateur DMX fourni. À noter : il y a un commutateur marche/arrêt dans le prisme DMX de l'AsteBox WiFi, de sorte que le module CRMX soit seulement connecté si le câble adaptateur est branché.

■ AsteBox WiFi est utilisée et connectée au chargeur. Pour charger le câble de la AsteBox WiFi, connectez le câble adaptateur DMX fourni. Notez : si vous avez connecté à un contrôleur DMX avec le câble adaptateur DMX fourni. À noter : il y a un commutateur marche/arrêt dans le prisme DMX de l'AsteBox WiFi, de sorte que le module CRMX soit seulement connecté si le câble adaptateur est branché.

■ AsteBox WiFi est utilisée et connectée au chargeur. Pour charger le câble de la AsteBox WiFi, connectez le câble adaptateur DMX fourni. Notez : si vous avez connecté à un contrôleur DMX avec le câble adaptateur DMX fourni. À noter : il y a un commutateur marche/arrêt dans le prisme DMX de l'AsteBox WiFi, de sorte que le module CRMX soit seulement connecté si le câble adaptateur est branché.

■ AsteBox WiFi est utilisée et connectée au chargeur. Pour charger le câble de la AsteBox WiFi, connectez le câble adaptateur DMX fourni. Notez : si vous avez connecté à un contrôleur DMX avec le câble adaptateur DMX fourni. À noter : il y a un commutateur marche/arrêt dans le prisme DMX de l'AsteBox WiFi, de sorte que le module CRMX soit seulement connecté si le câble adaptateur est branché.

■ AsteBox WiFi est utilisée et connectée au chargeur. Pour charger le câble de la AsteBox WiFi, connectez le câble adaptateur DMX fourni. Notez : si vous avez connecté à un contrôleur DMX avec le câble adaptateur DMX fourni. À noter : il y a un commutateur marche/arrêt dans le prisme DMX de l'AsteBox WiFi, de sorte que le module CRMX soit seulement connecté si le câble adaptateur est branché.

■ AsteBox WiFi est utilisée et connectée au chargeur. Pour charger le câble de la AsteBox WiFi, connectez le câble adaptateur DMX fourni. Notez : si vous avez connecté à un contrôleur DMX avec le câble adaptateur DMX fourni. À noter : il y a un commutateur marche/arrêt dans le prisme DMX de l'AsteBox WiFi, de sorte que le module CRMX soit seulement connecté si le câble adaptateur est branché.

■ AsteBox WiFi est utilisée et connectée au chargeur. Pour charger le câble de la AsteBox WiFi, connectez le câble adaptateur DMX fourni. Notez : si vous avez connecté à un contrôleur DMX avec le câble adaptateur DMX fourni. À noter : il y a un commutateur marche/arrêt dans le prisme DMX de l'AsteBox WiFi, de sorte que le module CRMX soit seulement connecté si le câble adaptateur est branché.

■ AsteBox WiFi est utilisée et connectée au chargeur. Pour charger le câble de la AsteBox WiFi, connectez le câble adaptateur DMX fourni. Notez : si vous avez connecté à un contrôleur DMX avec le câble adaptateur DMX fourni. À noter : il y a un commutateur marche/arrêt dans le prisme DMX de l'AsteBox WiFi, de sorte que le module CRMX soit seulement connecté si le câble adaptateur est branché.

■ AsteBox WiFi est utilisée et connectée au chargeur. Pour charger le câble de la AsteBox WiFi, connectez le câble adaptateur DMX fourni. Notez : si vous avez connecté à un contrôleur DMX avec le câble adaptateur DMX fourni. À noter : il y a un commutateur marche/arrêt dans le prisme DMX de l'AsteBox WiFi, de sorte que le module CRMX soit seulement connecté si le câble adaptateur est branché.

■ AsteBox WiFi est utilisée et connectée au chargeur. Pour charger le câble de la AsteBox WiFi, connectez le câble adaptateur DMX fourni. Notez : si vous avez connecté à un contrôleur DMX avec le câble adaptateur DMX fourni. À noter : il y a un commutateur marche/arrêt dans le prisme DMX de l'AsteBox WiFi, de sorte que le module CRMX soit seulement connecté si le câble adaptateur est branché.

■ AsteBox WiFi est utilisée et connectée au chargeur. Pour charger le câble de la AsteBox WiFi, connectez le câble adaptateur DMX fourni. Notez : si vous avez connecté à un contrôleur DMX avec le câble adaptateur DMX fourni. À noter : il y a un commutateur marche/arrêt dans le prisme DMX de l'AsteBox WiFi, de sorte que le module CRMX soit seulement connecté si le câble adaptateur est branché.

■ AsteBox WiFi est utilisée et connectée au chargeur. Pour charger le câble de la AsteBox WiFi, connectez le câble adaptateur DMX fourni. Notez : si vous avez connecté à un contrôleur DMX avec le câble adaptateur DMX fourni. À noter : il y a un commutateur marche/arrêt dans le prisme DMX de l'AsteBox WiFi, de sorte que le module CRMX soit seulement connecté si le câble adaptateur est branché.

■ AsteBox WiFi est utilisée et connectée au chargeur. Pour charger le câble de la AsteBox WiFi, connectez le câble adaptateur DMX fourni. Notez : si vous avez connecté à un contrôleur DMX avec le câble adaptateur DMX fourni. À noter : il y a un commutateur marche/arrêt dans le prisme DMX de l'AsteBox WiFi, de sorte que le module CRMX soit seulement connecté si le câble adaptateur est branché.

■ AsteBox WiFi est utilisée et connectée au chargeur. Pour charger le câble de la AsteBox WiFi, connectez le câble adaptateur DMX fourni. Notez : si vous avez connecté à un contrôleur DMX avec le câble adaptateur DMX fourni. À noter : il y a un commutateur marche/arrêt dans le prisme DMX de l'AsteBox WiFi, de sorte que le module CRMX soit seulement connecté si le câble adaptateur est branché.

■ AsteBox WiFi est utilisée et connectée au chargeur. Pour charger le câble de la AsteBox WiFi, connectez le câble adaptateur DMX fourni. Notez : si vous avez connecté à un contrôleur DMX avec le câble adaptateur DMX fourni. À noter : il y a un commutateur marche/arrêt dans le prisme DMX de l'AsteBox WiFi, de sorte que le module CRMX soit seulement connecté si le câble adaptateur est branché.

■ AsteBox WiFi est utilisée et connectée au chargeur. Pour charger le câble de la AsteBox WiFi, connectez le câble adaptateur DMX fourni. Notez : si vous avez connecté à un contrôleur DMX avec le câble adaptateur DMX fourni. À noter : il y a un commutateur marche/arrêt dans le prisme DMX de l'AsteBox WiFi, de sorte que le module CRMX soit seulement connecté si le câble adaptateur est branché.

■ AsteBox WiFi est utilizada y conectada al cargador. Para cargar el cable de la AsteBox WiFi, conecte el cable adaptador DMX suministrado. Notez : si ha conectado a un controlador DMX con el cable adaptador DMX suministrado. À notar : si ha conectado a un controlador DMX con el cable adaptador DMX suministrado. Si ha conectado a un controlador DMX con el cable adaptador DMX suministrado. À notar : si ha conectado a un controlador DMX con el cable adaptador DMX suministrado. Si ha conectado a un controlador DMX con el cable adaptador DMX suministrado